Guide de démarrage rapide

VOO BOX

voo

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la VOObox, consultez le mode d'emploi.

Service clientèle **078 50 50 50**

Editeurs Responsables : BRUTELE SCRL – J-M Adant – Rue de Naples, 29 B, 1050 Bruxelles – BE 0205.954.655 – RMP: Bruxelles / TECTEO SCIRL - Patrick Blocry - Rue Louvrex, 95, 4000 Liège – BE 0204.245.277 – RPM: Liège. V1401

1. Contenu de votre boîte

1 VOObox

1 carte à puce

1 télécommande avec piles

1 mode d'emploi

1 guide de démarrage rapide

1 câble péritel

1 câble d'alimentation

1 câble HDMI

1 câble coaxial

2. Fonctions essentielles de votre télécommande

1. **Allumer/éteindre** votre VOObox.
2. Accéder directement à **une chaîne**.
3. **Touches directionnelles** gauche/droite/ haut/bas permettant de naviguer dans les menus. La touche **OK** confirme le choix sélectionné.
4. Accéder aux **informations sur le programme en cours ou à un menu**.
5. Accéder au **GUIDE TV**.

3. Installation de votre VOObox

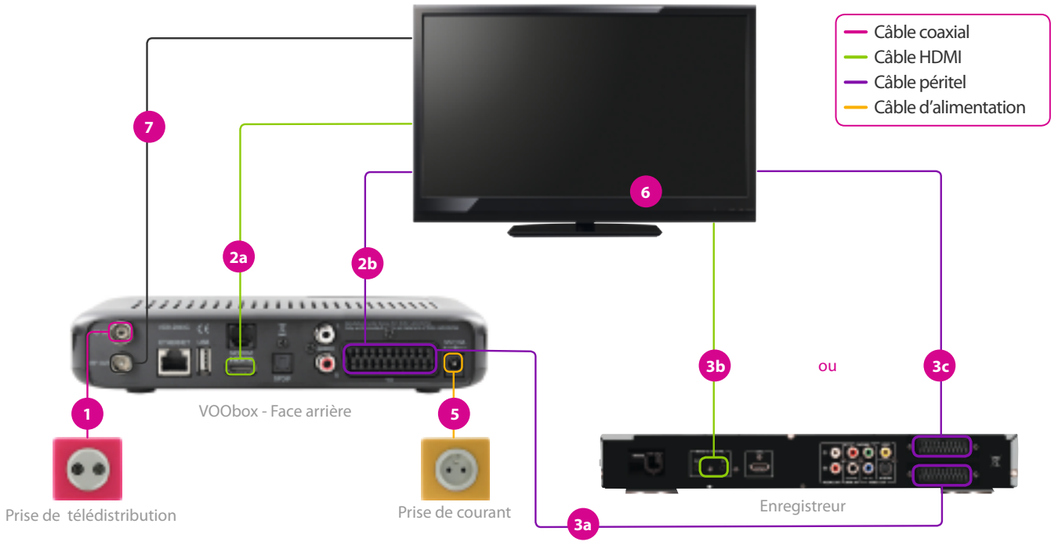

Etape 1 Branchez le câble coaxial venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN de la VOObox.

Etape 2 Pour relier la VOObox directement à votre téléviseur :

2a Si vous avez un téléviseur HD, reliez la VOObox à celui-ci au moyen du câble HDMI.

ou

2b Si vous avez un téléviseur standard ne disposant pas d'une entrée HDMI, branchez le câble péritel entre la sortie péritel de la VOObox et l'entrée péritel de votre téléviseur.

Etape 3 Pour relier la VOObox à votre téléviseur avec un enregistreur (vidéo ou DVD) :

3a Branchez le câble péritel entre la sortie péritel de la VOObox et l'entrée péritel de l'enregistreur.

En fonction des caractéristiques de votre téléviseur et de votre enregistreur, reliez celui-ci à votre téléviseur :

3b soit à l'aide d'un câble HDMI,

3c soit à l'aide d'un câble péritel.

Etape 4 Placez la carte à puce dans la VOObox : la puce doit être orientée vers le bas et le fond de la VOObox.

Etape 5 Branchez le câble d'alimentation de la VOObox à une prise de courant et allumez-la à l'aide du bouton sur la face avant.

Etape 6 Allumez votre téléviseur et passez à l'étape suivante "Activation de votre VOObox".

ATTENTION : Lors de l'installation, votre enregistreur devra être relié à votre téléviseur via la prise péritel correspondant au canal AV, AUX ou EXT.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT de la VOObox et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **7**

4. Activation de votre VOObox

Pour avoir accès à l'ensemble de vos chaînes numériques, il est nécessaire d'activer votre VOObox. Pour cela, téléphonez au 02 730 40 88 muni de votre numéro de client et du numéro de série de votre VOObox.

5. Initialisation de votre VOObox

Etape 1 Choix de la langue des menus

Utilisez les boutons ◀▶ pour choisir la langue et validez votre choix en appuyant sur le bouton OK.

Etape 2 Règles de base

Quelques règles de base d'utilisation de votre VOObox vous sont présentées.

Etape 3 Mise à jour du décodeur

Une recherche de mise à jour est effectuée afin d'obtenir la dernière version du logiciel et peut prendre quelques minutes.

En cas de mise à jour, votre VOObox effectuera les opérations nécessaires et le processus d'installation redémarrera à l'Etape 1.

Etape 4 Code parental

Créez votre code parental en introduisant un code à 4 chiffres de votre choix.
Il vous sera demandé de le réintroduire une seconde fois.

Etape 5 Format du téléviseur

Choisissez le format de votre téléviseur.

Etape 6 Numéro de réseau

Introduisez votre numéro de réseau.
Vous trouverez la liste des numéros de réseau par code postal à l'annexe A du Mode d'emploi.

Etape 7 Recherche des chaînes

Allez sur **Continuer** et appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche.

Etape 8 Fin de l'initialisation

A la fin de la recherche, le message "RECHERCHE REUSSIE" s'affichera ainsi que le nombre de chaînes (TV et radio) trouvées.

Appuyez sur le bouton OK, pour terminer votre initialisation.